
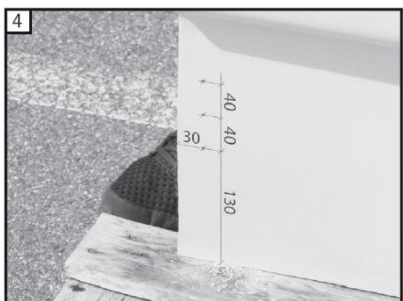


**GFK Aufsatz bauseits gekürzt**

Für GFK Lichtschacht MEAMULTINORM

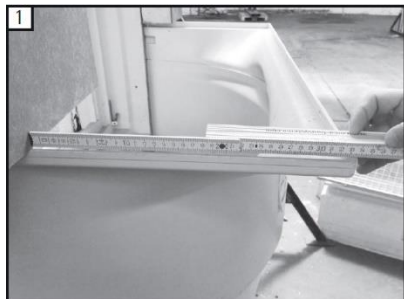

BUILDING SUCCESS

**Montageanleitung für GFK Aufsatz bauseits gekürzt**

1.) Benötigte Aufsatztiefe am Lichtschacht messen.

2.) Gemessenen Abstand am Aufsatzelement anzeichnen. Schnittkante mit Winkel für den Zuschnitt am Aufsatzelement anzeichnen.

3.) Aufsatzelement abschneiden.

4.) Aufsatzelement vorbohren (3 Bohrlöcher  $\varnothing$  3 mm). Winkelprofil montieren (je Winkel 3 Schrauben ST3,5-19 V2A (DIN 7981) von innen nach außen).

5.) Abstand für die Einhängelbohrungen des Gitterrostes messen und anzeichnen (Abstand von Außenkante = 20 mm, mittig und mit  $\varnothing$  10 mm vorbohren. Rost einlegen. Abstand kontrollieren. Standardabstand soll ca. 15 mm von Außenkante Aufsatz betragen.

6.) Überstand vom Standardrost bis zur Innenkante des Aufsatzes messen. Maß als Angabe für verkürzten Gitterrost (Sondergitterrost) verwenden.

7.) Gekürzten Lichtschachtaufsatz mit eingelegtem Gitterrost an die Wand montieren. (Lichtschacht Befestigungsset verwenden, 4 Bohrlöcher mit  $\varnothing$  12 mm vorbohren und verschrauben)

8.) Lichtschacht mit Aufsatz vorbohren und von innen nach außen verschrauben. 3-5 Bohrlöcher (je Lichtschachtgröße) mit jeweils  $\varnothing$  3 mm. (Schrauben ST3,5-19 V2A DIN 7981)